


Panel AS - Screen Panel

Nuestro Producto

Panel especialmente diseñado para revestir fachadas. Dando un aspecto moderno y estilizado.
Su instalación puede orientarse en vertical y en horizontal.

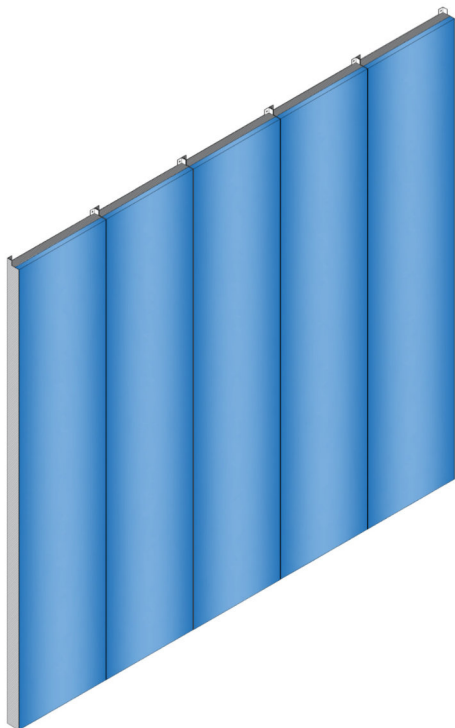

1

- Este producto se fabrica en varias configuraciones, dependiendo de las necesidades del cliente.
- Especialmente diseñado para fachadas y como quiebravistas.

2

- Cantería de 3 mm.
- Materialidad en aluzinc o aluminio.
- Acabado prepintado o galvanizado.
- Acabados especiales según necesidad del cliente.

Detalle

Vista Frontal



Vista Posterior



Ahorra tiempo

La instalación del sistema es simple y rápido.




Personalización

Colores RAL a pedido según la necesidad del cliente.


Descripción

Modulos (Ancho mm)	Medida a eje	Aluzinc (espesor)	Aluminio (espesor)	Peso (Aluzinc)	Peso panel + perfil
481	484 mm	0.8 - 1.0 mm	1.,2 - 1.7 mm	10.6 kg/m2	15.4 kg/m2
386	389 mm	0.8 - 1.0 mm	1.,2 - 1.7 mm	10 kg/m2	15.1 kg/m2
280	283 mm	0.8 - 1.0 mm	1.,2 - 1.7 mm	9.3 kg/m2	14 kg/m2
XL (De 600 hasta 1050 mm)	600 - 1050 mm	2 - 3 mm	3 mm	18 - 36 kg/m2	24 - 42 kg/m2


Componentes

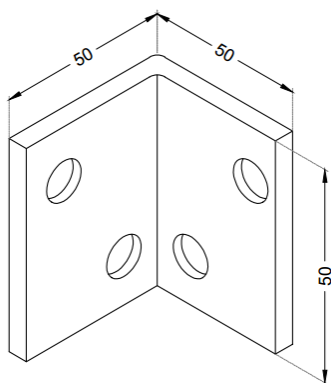

Escuadra L
Materialidad: Acero Galv.

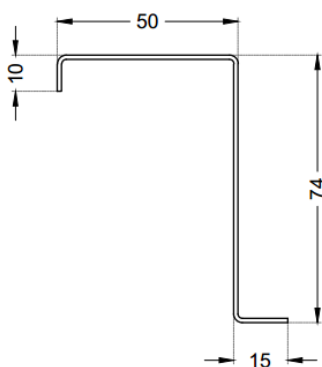

Perfil Z ASG Panel
Materialidad: Aluzinc
Espesor: 1.5 mm
Largo máx: 3000 mm

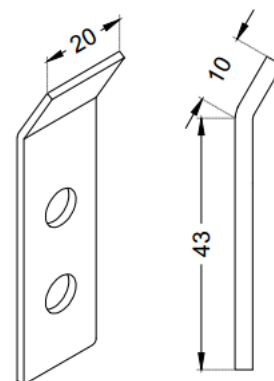


Soporte guia
Materialidad: Aluzinc
Espesor: 2 mm

Instalación

Primer Paso :

Para instalar el soporte a la estructura o muro, primero debe fijar las escuadras tipo "L" y posteriormente los perfiles "Z", la distancia entre perfiles estará determinada por el ancho del modulo del panel más 3 mm de cantería entre paneles.

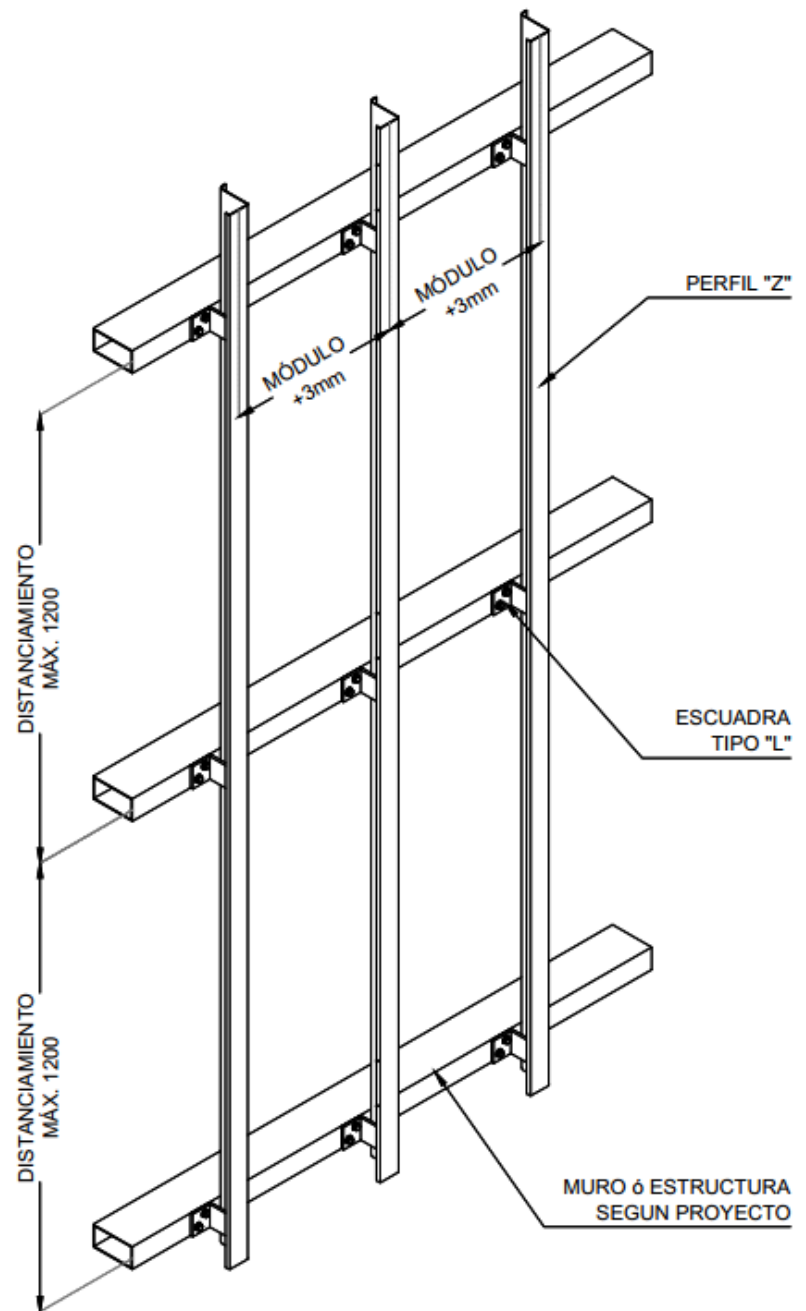


Segundo Paso :

Instalación

La instalación de los paneles se realiza comenzando por el panel inferior hacia arriba.


Para montar la primera bandeja deberá trazar la posición en el perfil "Z" y fijarla posicionando la guía de soporte en la aleta que el panel tiene en su borde superior.

Del segundo panel en adelante deberá encajar la aleta inferior del panel entre la guía de soporte y el perfil "Z", para luego fijarla por el borde superior de igual manera que la primera bandeja.

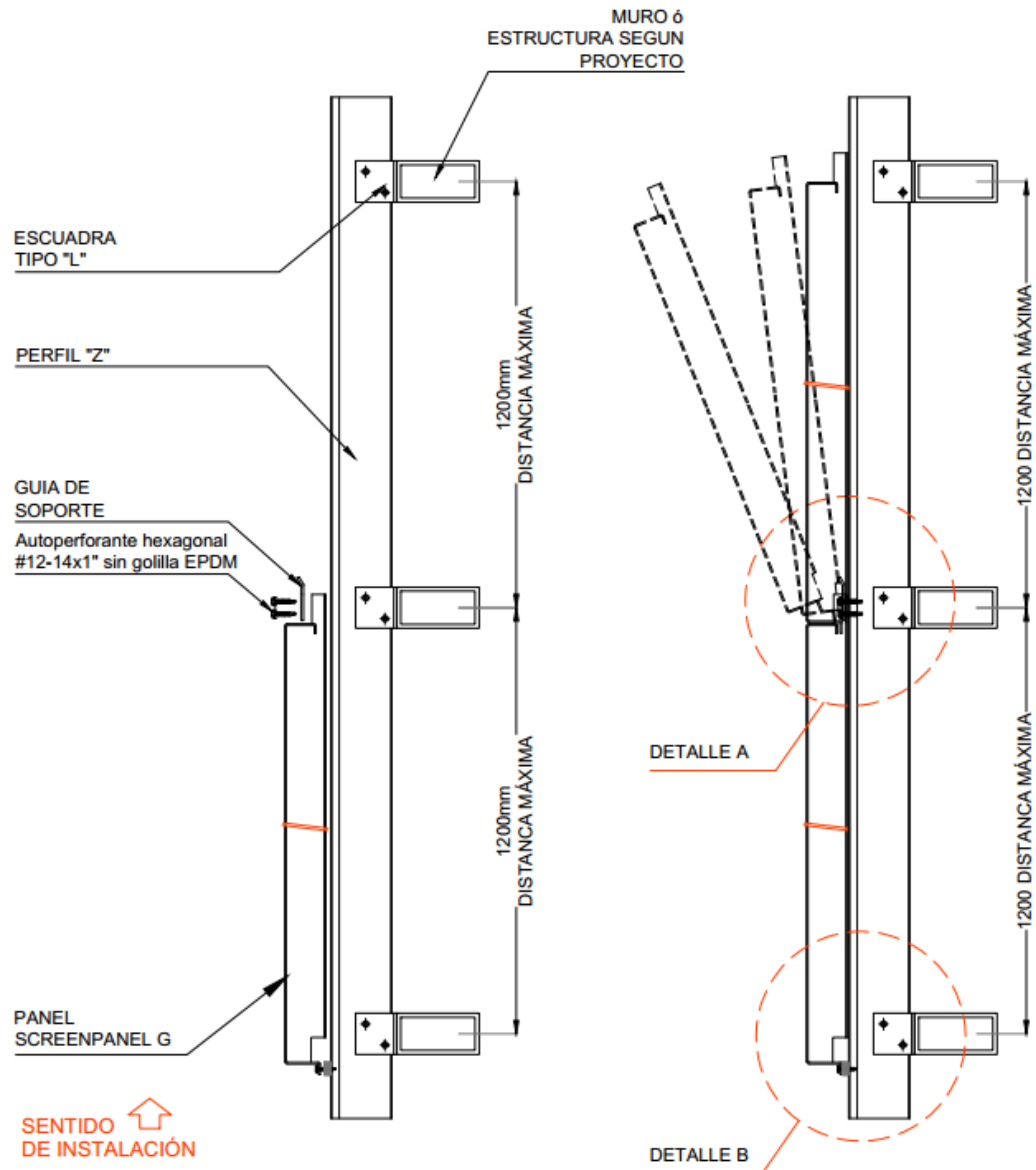


Instalación


DETALLE A
UNION PANELES
esc 1:4

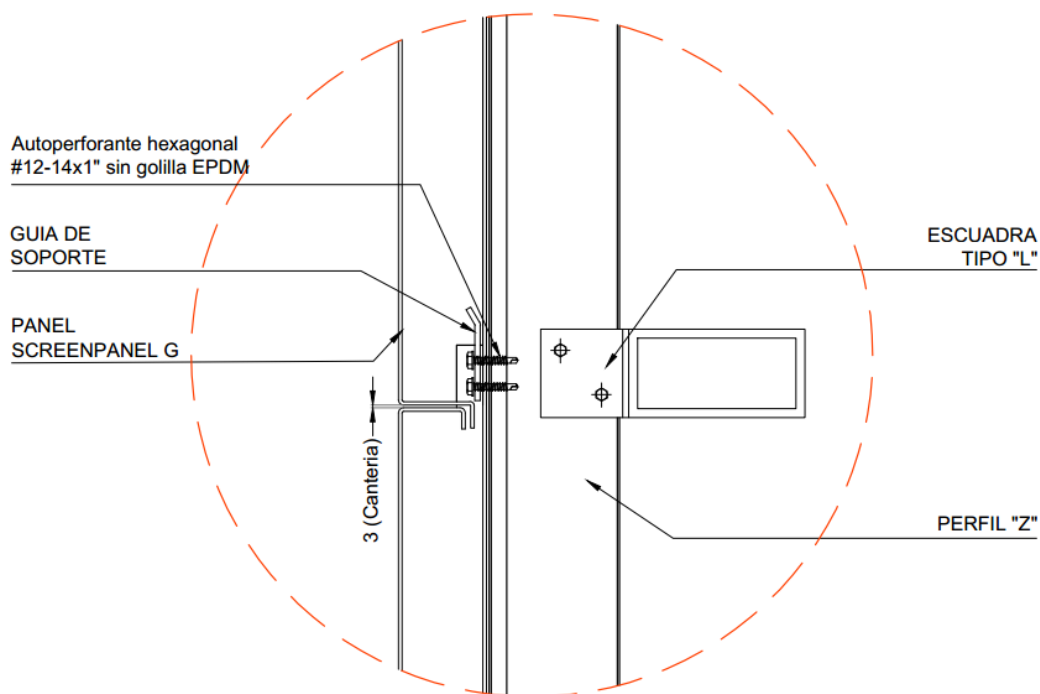


DETALLE B
INSTALACION PANELES
esc 1:4

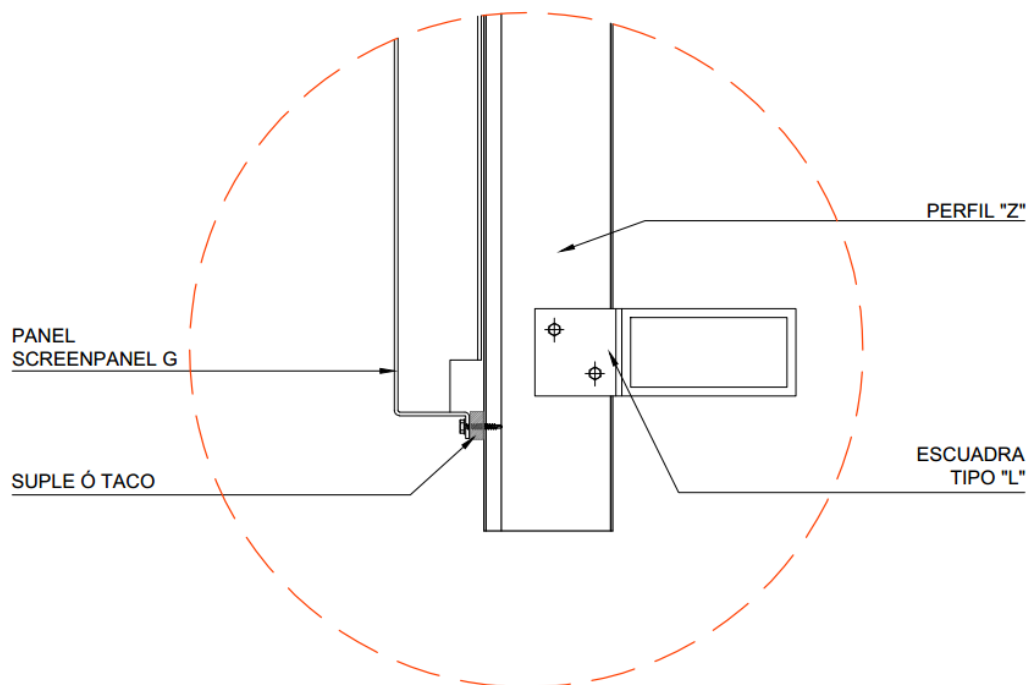

Instalación

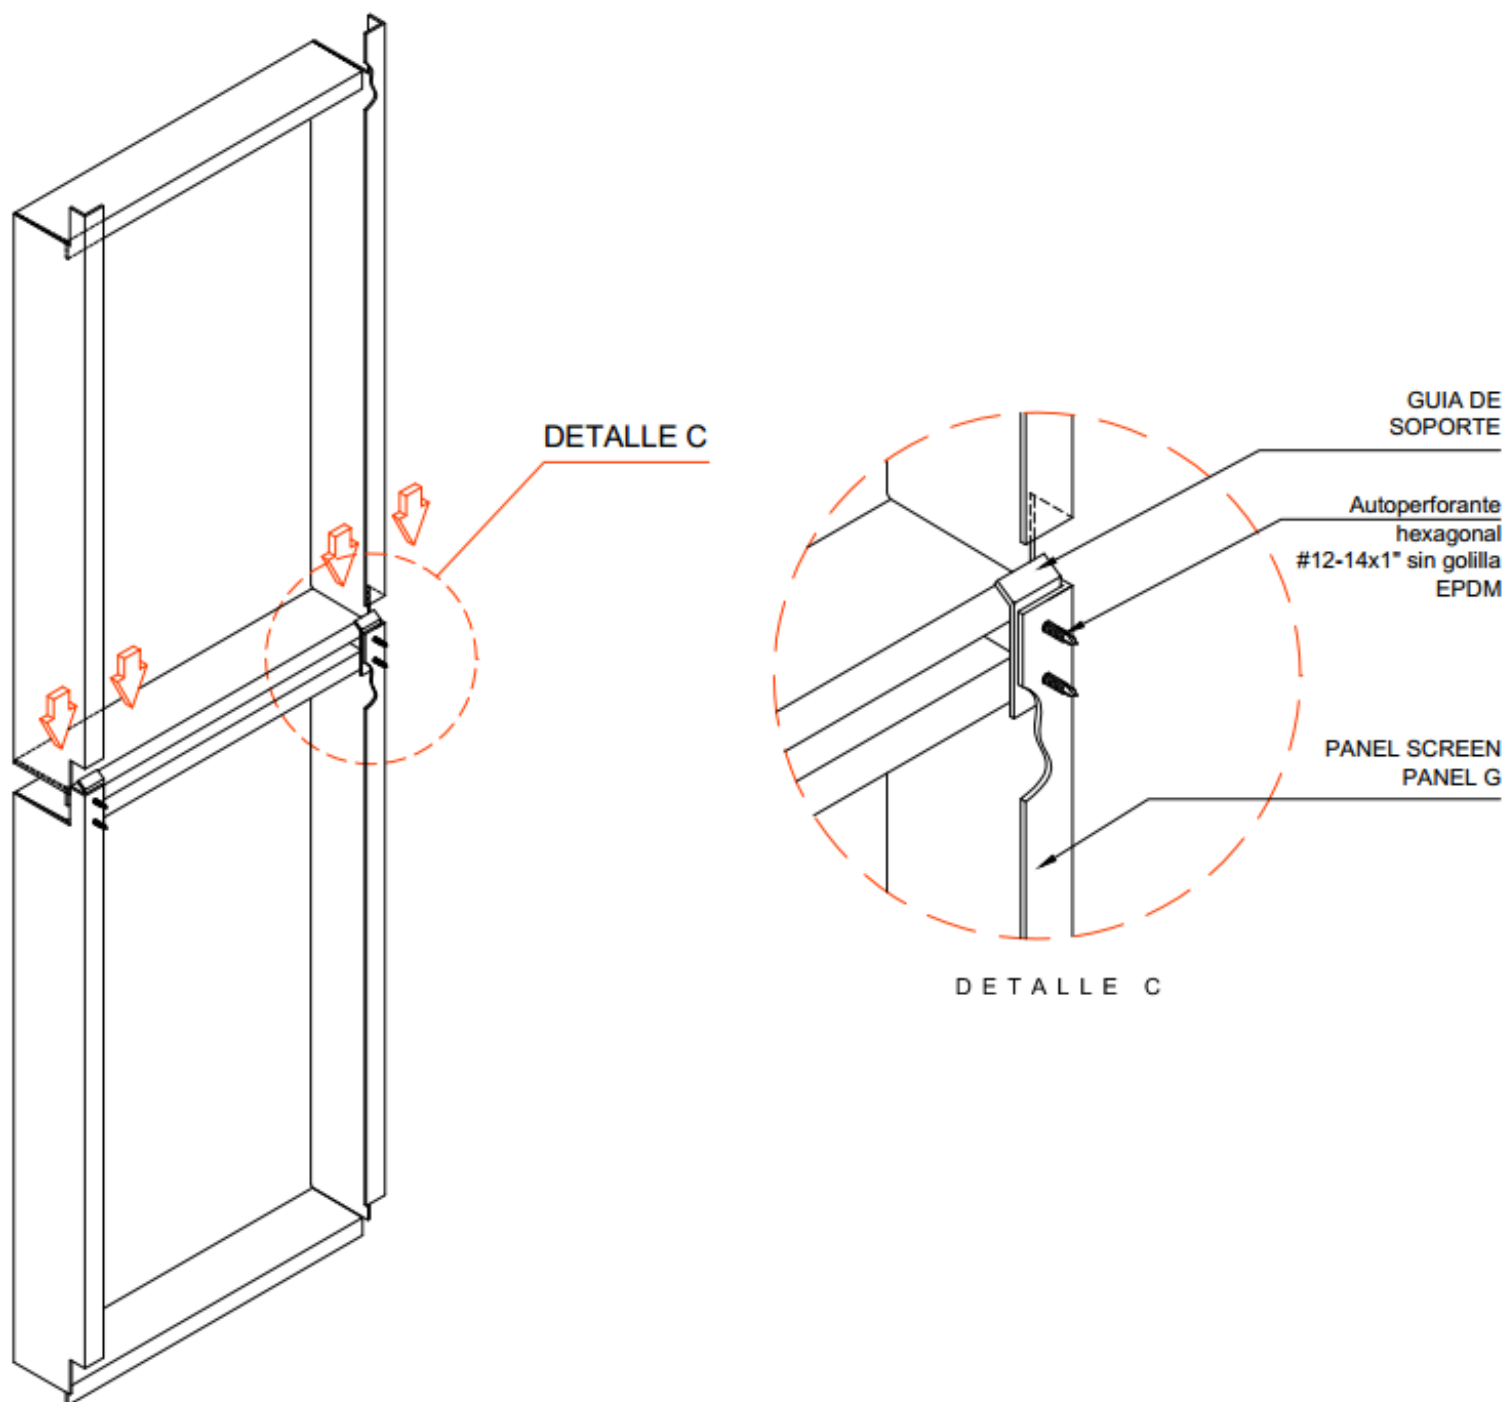


Instalación

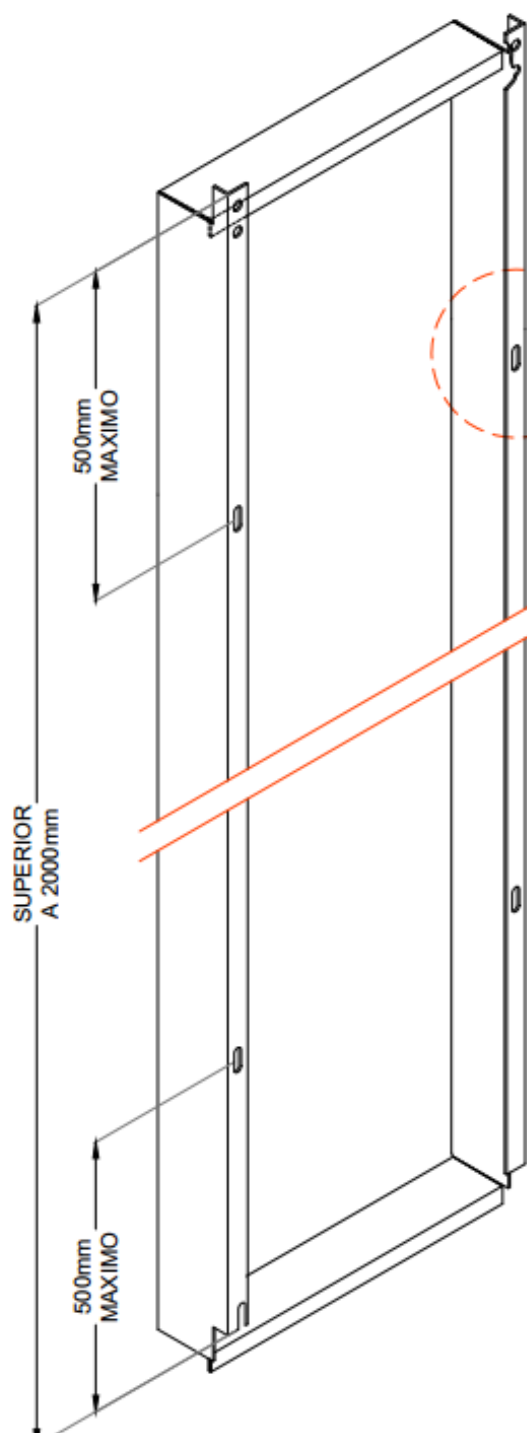

DETALLE D


NOTA: En paneles que superen los 2000mm se incorpora perforaciones oblongas para proveer puntos de fijación intermedios a resolver durante la instalación. El espaciamiento entre perforaciones no debe superar 500mm.

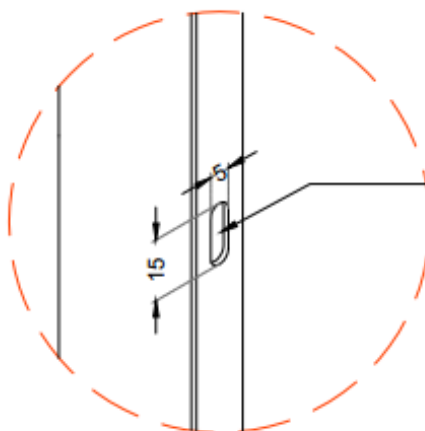


DETALLE D
esc 1:2

PERFORACION OBLONGA
INTERMEDIA PARA
PANELES SOBRE 2000mm


Instalación

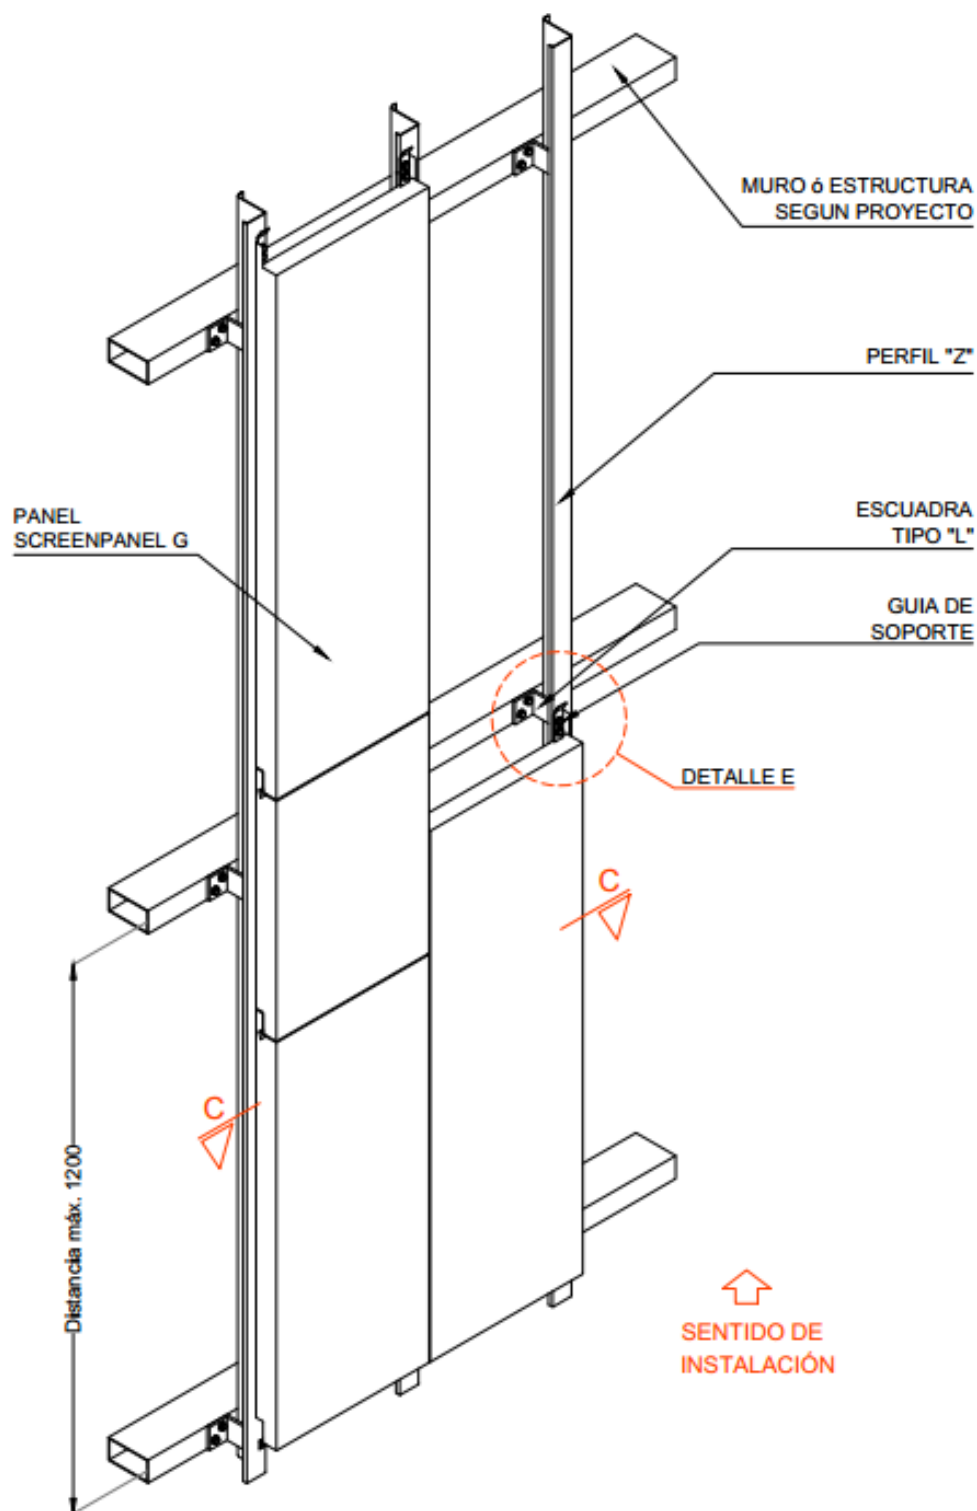

Detalles de imagen anterior

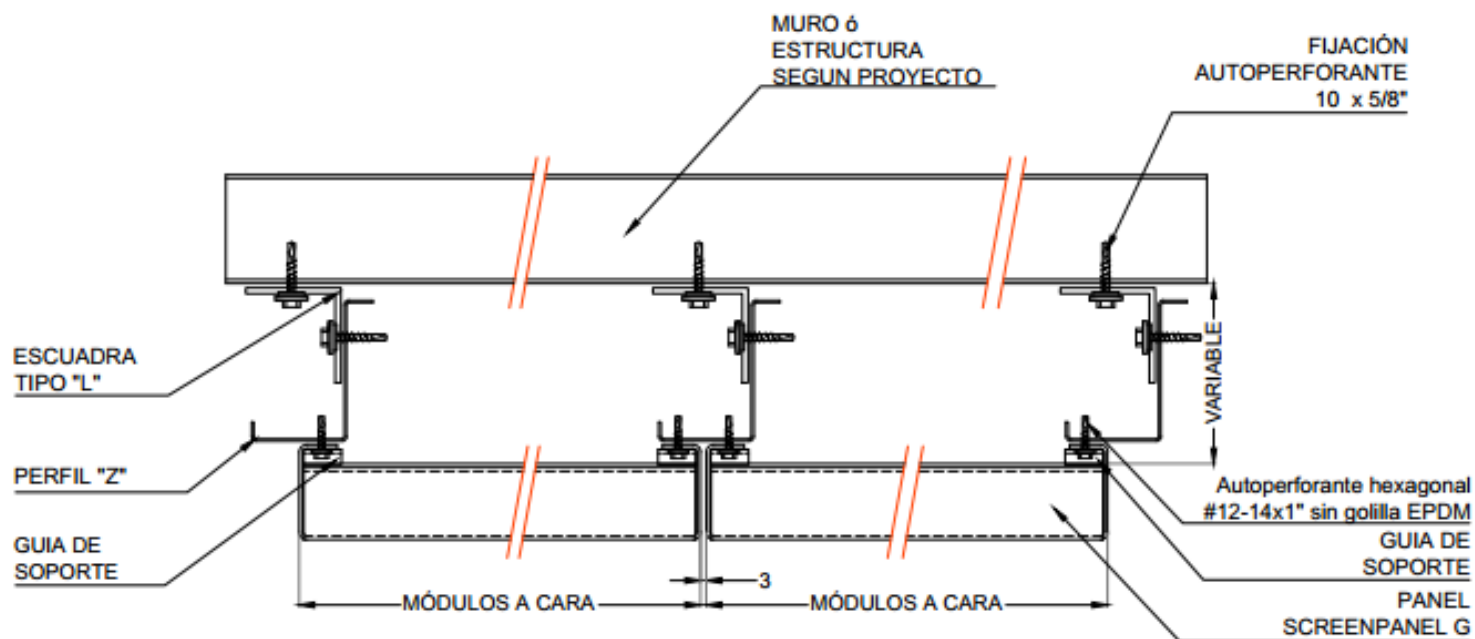


CORTE C - C

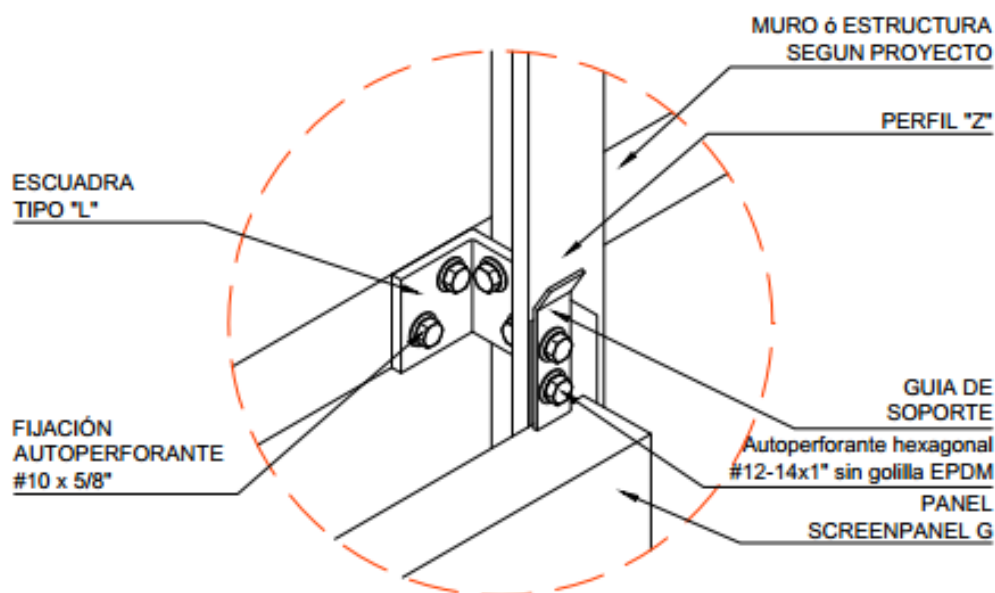

DETALLE E

Esquina exterior

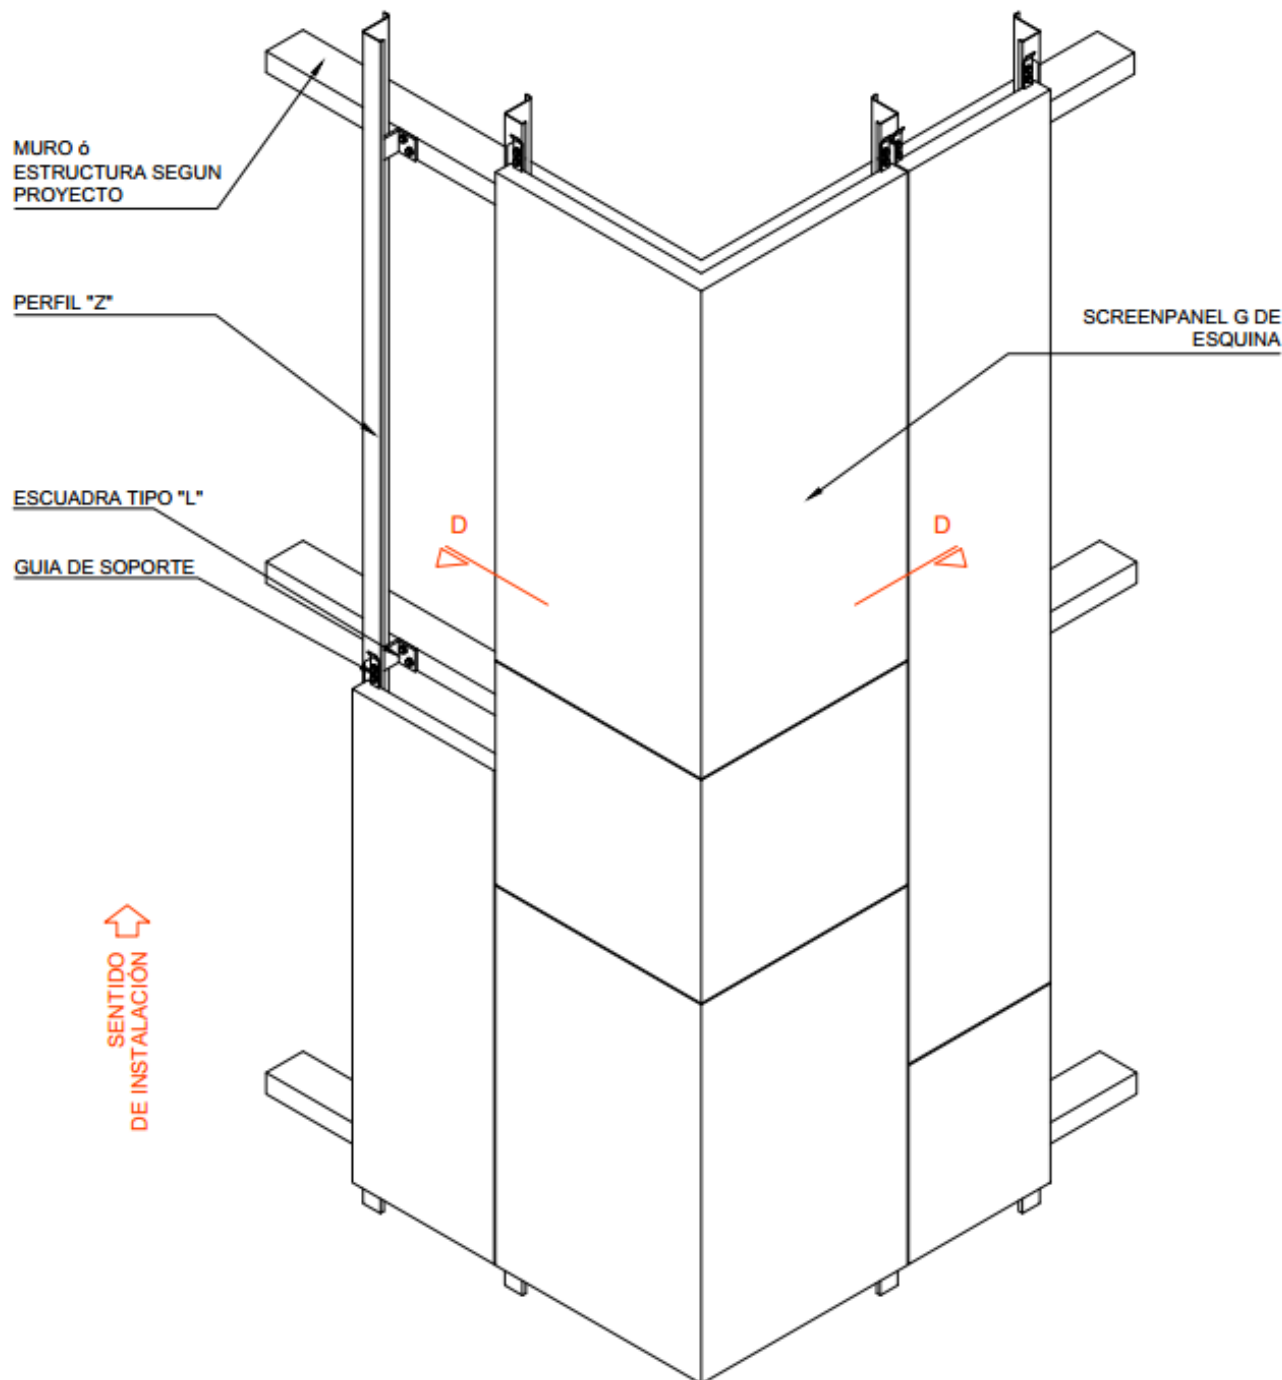

NOTA: Las soluciones de esquina (paneles plegados) para fachadas continuas dependerán de factores como la modulación, geometría del contorno, subestructura de soporte, etc., por lo que deberán ser estudiados caso a caso en el Dpto. Técnico.

Detalle encuentro de paneles

